


Инструкция по установке карниза hameleon 1070

Уменьшение длины карниза (для карниза с соединительным мостом)

1) С каждой стороны карниза отпишите половину лишней длины.

Это позволит сохранить место распила строго по центру.


Примечание. Если отпилу мешает заглушка или стопор, то необходимо их снять. Смотрите пункт №3.

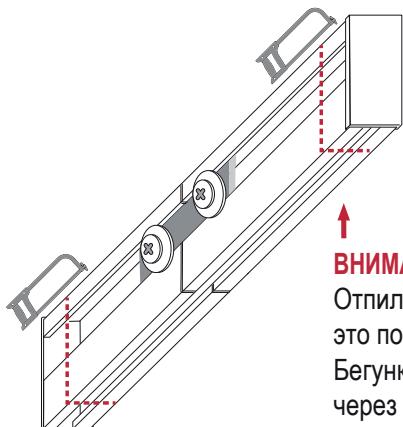

ПРИМЕР:


Вам необходимо укоротить карниз на 10 см.
Отпишите с каждой стороны карниза по 5 см.

2) С помощью соединительного моста соедините две половины карниза.

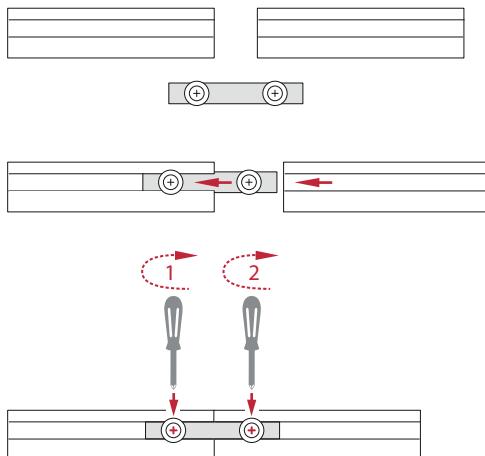


3) Снимите с карниза стопор* и пластиковую заглушку.

ВНИМАНИЕ! Что бы установить декоративную вставку, достаточно снять только заглушку.

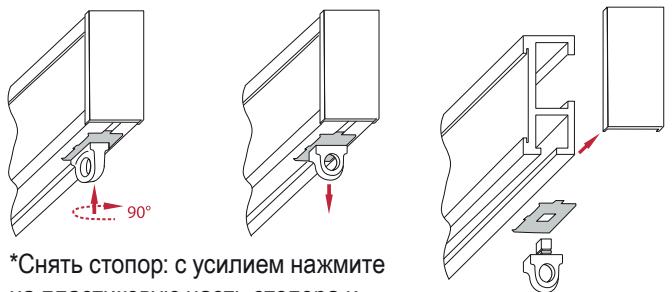


*Снять стопор: с усилием нажмите на пластиковую часть стопора и, не отпуская, поверните на 90°

4) Установите декоративную вставку до упора. Отметьте лишнее и отрежьте ножницами.

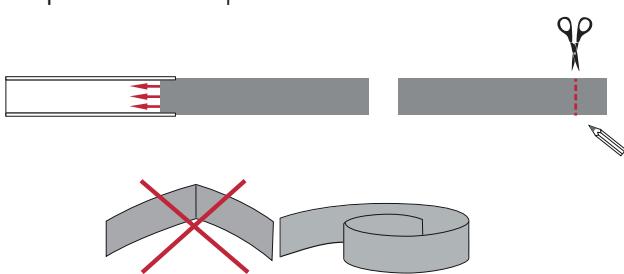

ВНИМАНИЕ! Во время демонтажа и монтажа декоративной вставки не перегибайте её!


5) Установите на место стопор* и пластиковую заглушку.

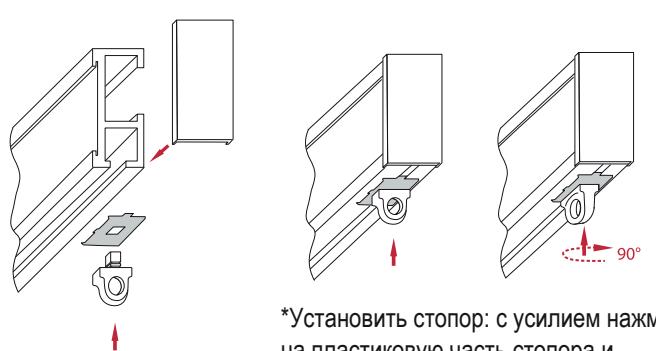

*Установить стопор: с усилием нажмите на пластиковую часть стопора и, не отпуская, поверните на 90°

Потолочное крепление

1. Разметьте места крепления пластиковых суппортов, равномерно распределив их по всей длине карниза.
Закрепите пластиковые суппорты в потолок с помощью дюбелей (6x60) и шурупов. *
2. Прижмите профиль к пластиковым супортам.
3. На пластиковых суппортах поверните флагшки на 90°.


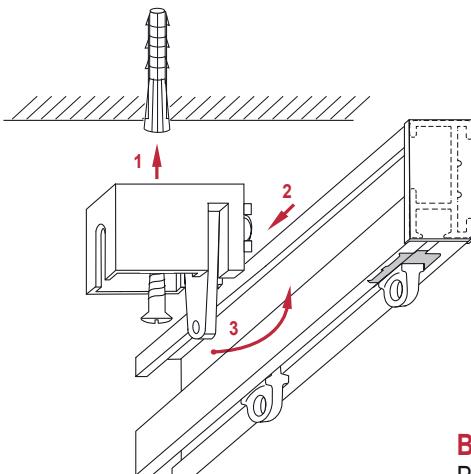


* ВНИМАНИЕ!

Глубина отверстия под дюбель (6x60)
должна быть равна длине шурупа!
Шурупы закручивать шуруповёртом!


ВНИМАНИЕ!

В месте установки
соединительного моста
установить потолочный
кронштейн (суппорт)
невозможно!

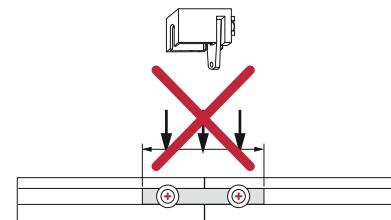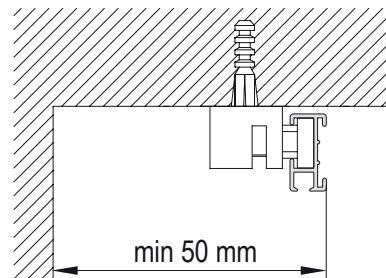


Стеновое крепление

1. Разметьте места крепления настенных кронштейнов, равномерно распределив их по всей длине карниза.
Закрепите кронштейны на стене с помощью дюбелей (6x60) и шурупов. *
2. Присоедините пластиковый суппорт к кронштейну с помощью винта M4x8 DIN 7985.
3. Прижмите профиль к пластиковым супортам.
4. На пластиковых суппортах поверните флагшки на 90°.

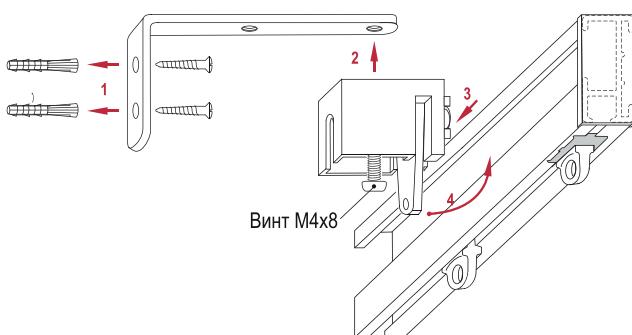

* ВНИМАНИЕ!

Глубина отверстия под дюбель (6x60)
должна быть равна длине шурупа!
Шурупы закручивать шуруповёртом!

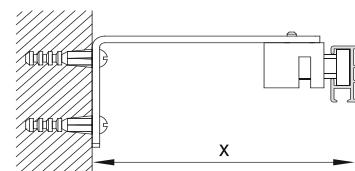

L кронштейна	X
60 мм	70 мм
100 мм	110 мм
150 мм	160 мм
200 мм	210 мм
250 мм	260 мм
300 мм	310 мм

ВНИМАНИЕ!

В месте установки
соединительного моста
установить стенной
кронштейн с суппортом
невозможно!

