hameleon

Инструкция по установке карниза hameleon titan 099

Уменьшение длины карниза (для карниза с соединительным мостом)

1) С каждой стороны карниза отпилите половину лишней длины.

Это позволит сохранить место распила строго по центру.

Примечание. Если отпилу мешает заглушка или стопор, то необходимо их снять. Смотрите пункт №3.

ПРИМЕР:

Вам необходимо укоротить карниз на 10 см.

Отпилите с каждой стороны карниза по 5 см.

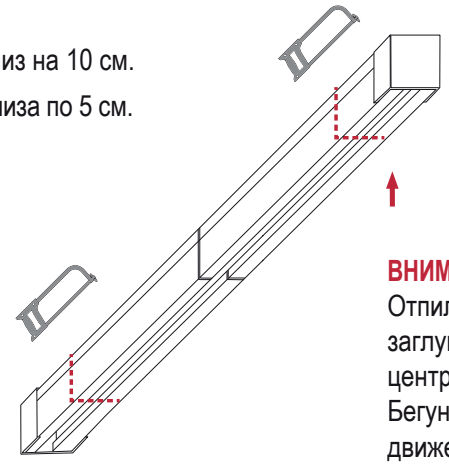

ВНИМАНИЕ!

Отпиливайте карниз только со стороны заглушки — это позволит оставить центральный заводской отпил. Бегунки не будут застревать при движении шторы через место распила.

2) С помощью соединительного моста соедините две половины карниза.

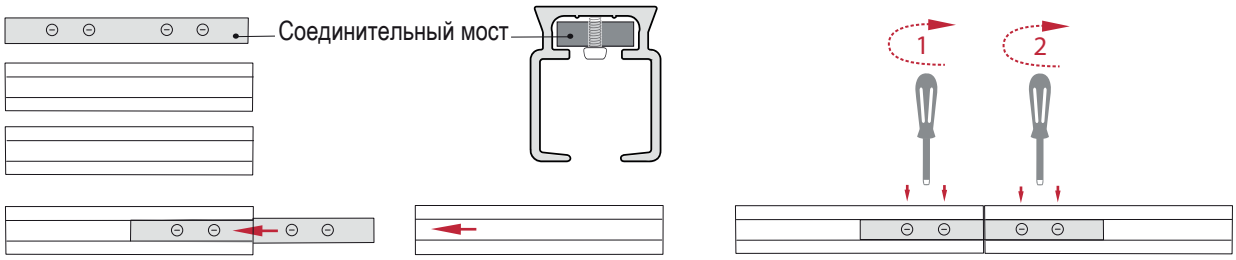

3) Снимите с карниза пластиковую заглушку, затем стопор*.

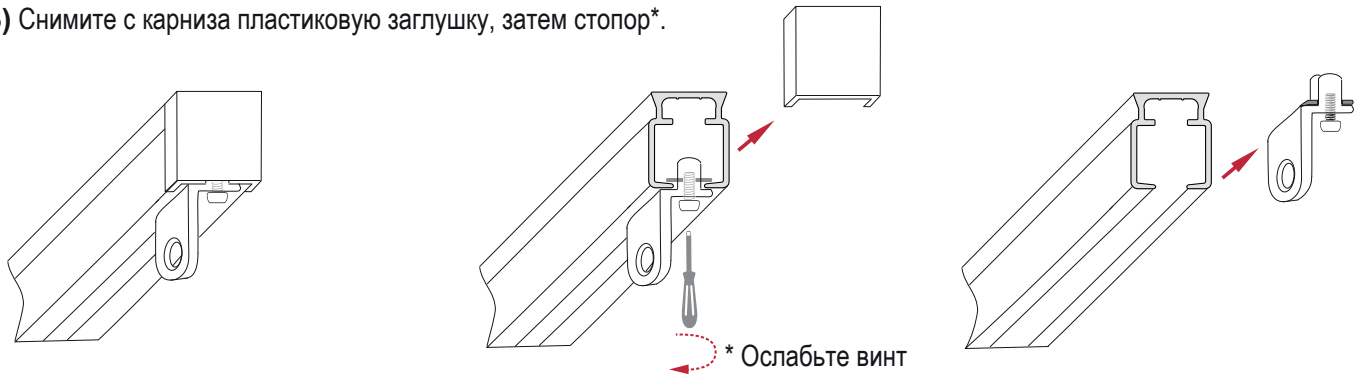

4) Установите на место стопор*, затем пластиковую заглушку.

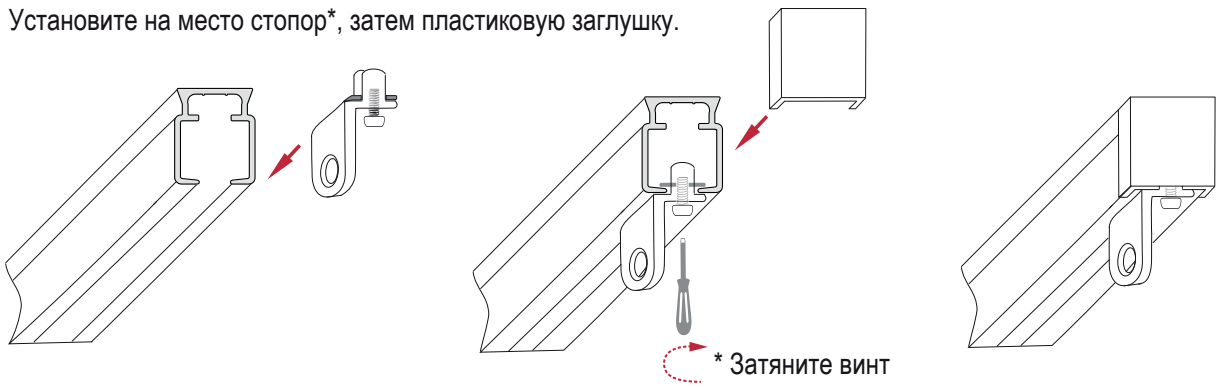

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории РФ Изготовитель: ООО «ЭЙР МОТОР»
Юр.адрес: 123557 г. Москва Большой Тишинский пер. д.38 **e-mail: info@air-motor.ru**

hameleon

Инструкция по установке карниза hameleon titan 099

Стеновое крепление (для 1 и 2 рядных карнизов)

1. Разметьте места крепления настенных кронштейнов, равномерно распределив их по всей длине карниза. Закрепите кронштейны на стене с помощью дюбелей (6х60) и саморезов.

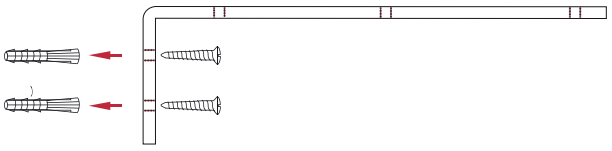

2. Присоедините суппорта к кронштейнам с помощью винта М4х14 DIN 7985.

*** ВНИМАНИЕ! Винт М4х14 до конца не затягивать!**

3. 1. Защелкните профиль на суппортах. **2.** Затяните винт.

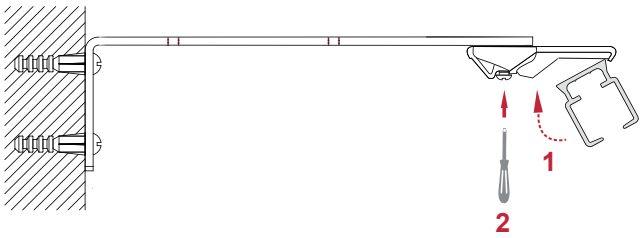

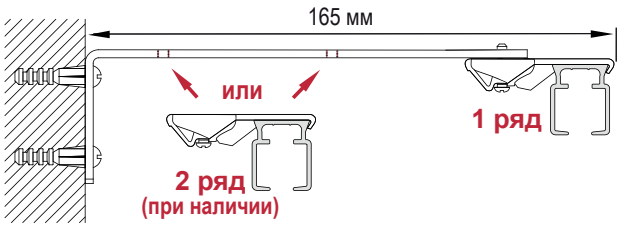

Демонтаж

1. Ослабьте винт.

2. Надавите снизу отверткой на язычок суппорта.

3. Отсоедините профиль.

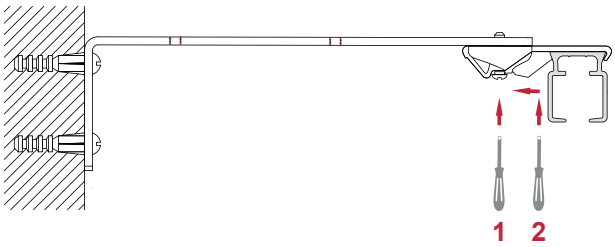

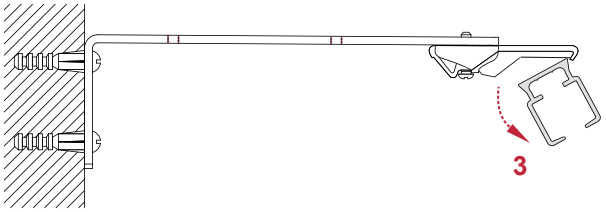

Навеска штор

1. Вставьте крючки в шторную ленту.

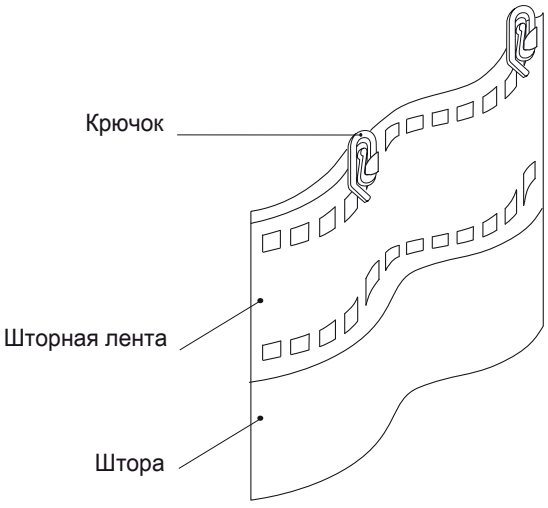

2. Наденьте крючки со шторой на бегунки.

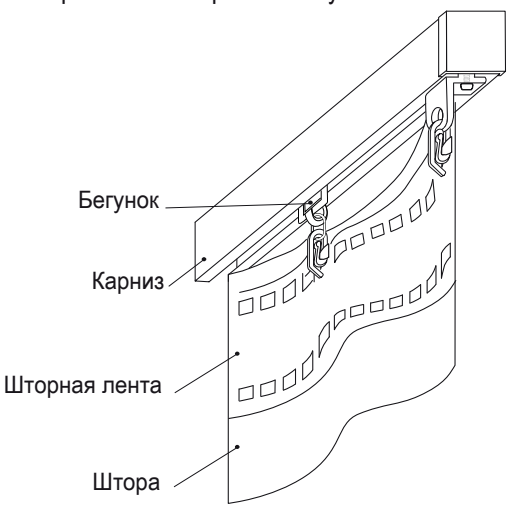

hameleon

Инструкция по установке карниза hameleon 099

Потолочное крепление (для 1 и 2 рядных карнизов)

1. Разметьте места крепления суппортов, равномерно распределив их по всей длине карниза. Закрепите суппорта на стене с помощью дюбелей (6х60) и саморезов.

*** ВНИМАНИЕ! Саморезы до конца не затягивать!**

Схема для 1 ряда

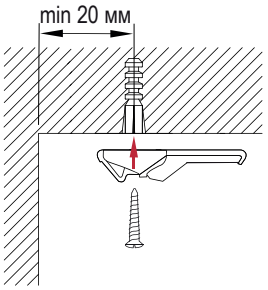

Схема для 2 рядов

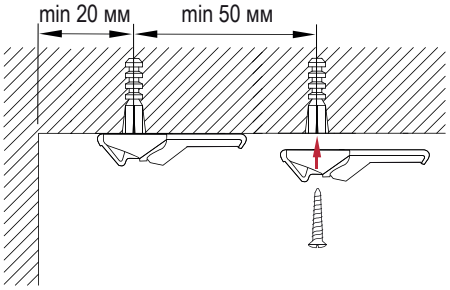

3. 1. Защелкните профиль на суппортах.

2. Затяните саморезы.

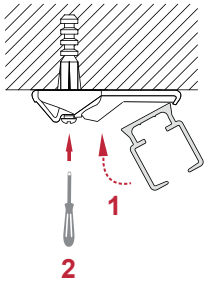

1 ряд

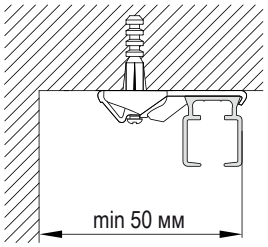

2 ряд **1 ряд**

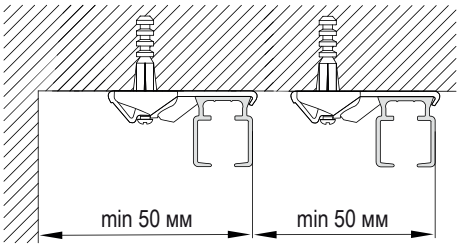

Демонтаж

1. Ослабьте саморезы. **2.** Надавите снизу отверткой на язычок суппорта.

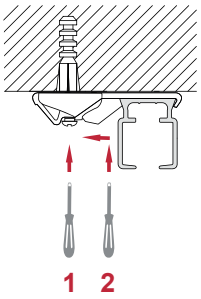

3. Отсоедините профиль.

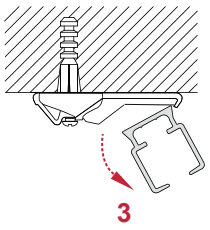

Навеска штор

1. Вставьте крючки в шторную ленту.

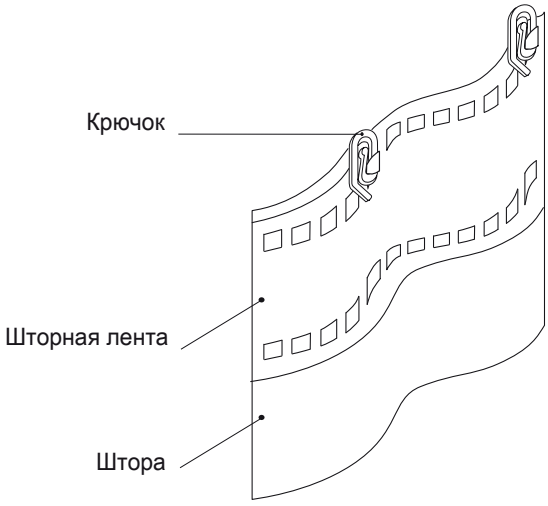
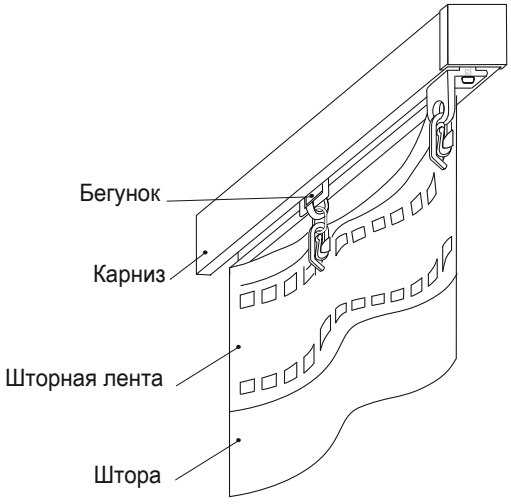
2. Наденьте крючки со шторой на бегунки.